

Contact uitzetten.

Montageplaats:



De tankventilatieklep (2) bevindt zich aan de voorzijde onder het luchtverdeelhuis (1).

Z3, E39 en E46:

Luchtfilterhuis uitbouwen.

Alleen E53/M54:


Aanzuigslang verwijderen.

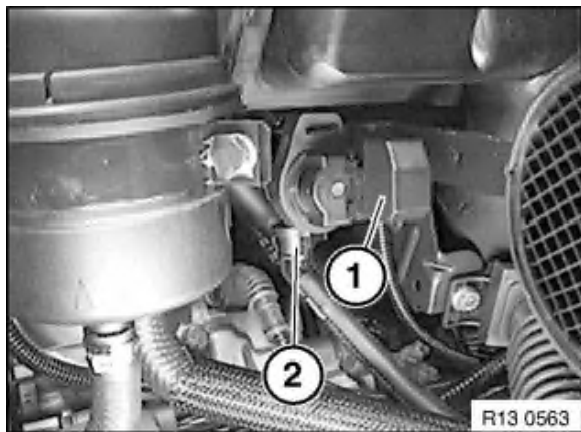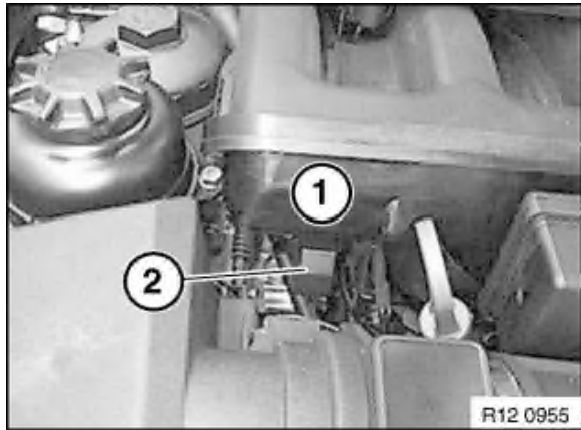

Z3, E39, E46 en E53:

De stekker (1) lostrekken.


Maak de ontluchtslang (2) los. Druk hiertoe de vergrendelbeugel in en trek de ontluchtslang los.

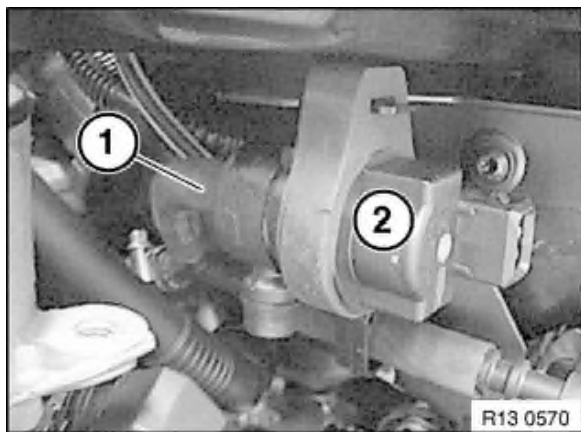

Trek de slang (1) van de tankventilatieklep (2) los.

Opmerking:

Voor de afbeelding is het reservoir voor de stuurbekrachtiging uitgebouwd.

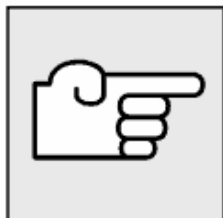

Opmerking:

Lees het storingsgeheugen van de DME-regeleenheid uit.

De opgeslagen storingsmeldingen controleren.

De storing opheffen.

Het storingsgeheugen wissen.